

TUTO BIMINI DUFOUR 360



FOURNITURES BIMINI DUFOUR 360

PATRON BIMINI DUFOUR 360



PLAN DE DECOUPE BIMINI DUFOUR 360

MONTAGE BIMINI DUFOUR 360


FOURNITURES BIMINI DUFOUR 360

- 10m de tissu **Sunbrella plus enduit couleur Papyrus** (64 euro le mètre) – *Sellerie services la ciotat*
- **Fermetures éclairs** – *Sellerie services la ciotat*
 - 2 de 38cm (acheter 2 de 40 cm)
 - 2 de 250 cm
 - 1 de 342 cm (acheter 1 de 350 cm)
- **Galons** – Galon Sunbrella marine taupe largeur 23mm https://www.artapisserie.fr/galon-sunbrella-marine-au-metre-lineaire/32106-galon-sunbrella-marine-taupe-largeur-23mm.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9N8CufAwq_5NxaOG7SZP01Azf0Lgr7aDUZwquFs4ArqkAy4_eYNsVrxoCIBYQAvD_BwE#description ;
- **Fil dabond** (Blanc V45) pour la réparation / Serafil 20 Beige (<https://www.tafrance.fr/content/8-choisir-un-fil-a-coudre>) pour le nouveau taud
- **Sangle** Ecrû : 35 mm – 3 m (<https://www.h2r-equipements.com/sangle-et-sandow-elastique-pour-bateau/13551-euromarine-sangle-polyester-marine.html>)
- **Sangle** Ecrû : 25 mm – 5 m (<https://www.h2r-equipements.com/sangle-et-sandow-elastique-pour-bateau/13551-euromarine-sangle-polyester-marine.html>) – pour accrocher le taud / fixer les crochets
- **3 crochets** : 1/2 rond inox 25 mm (Christine)


PATRON BIMINI DUFOUR 360

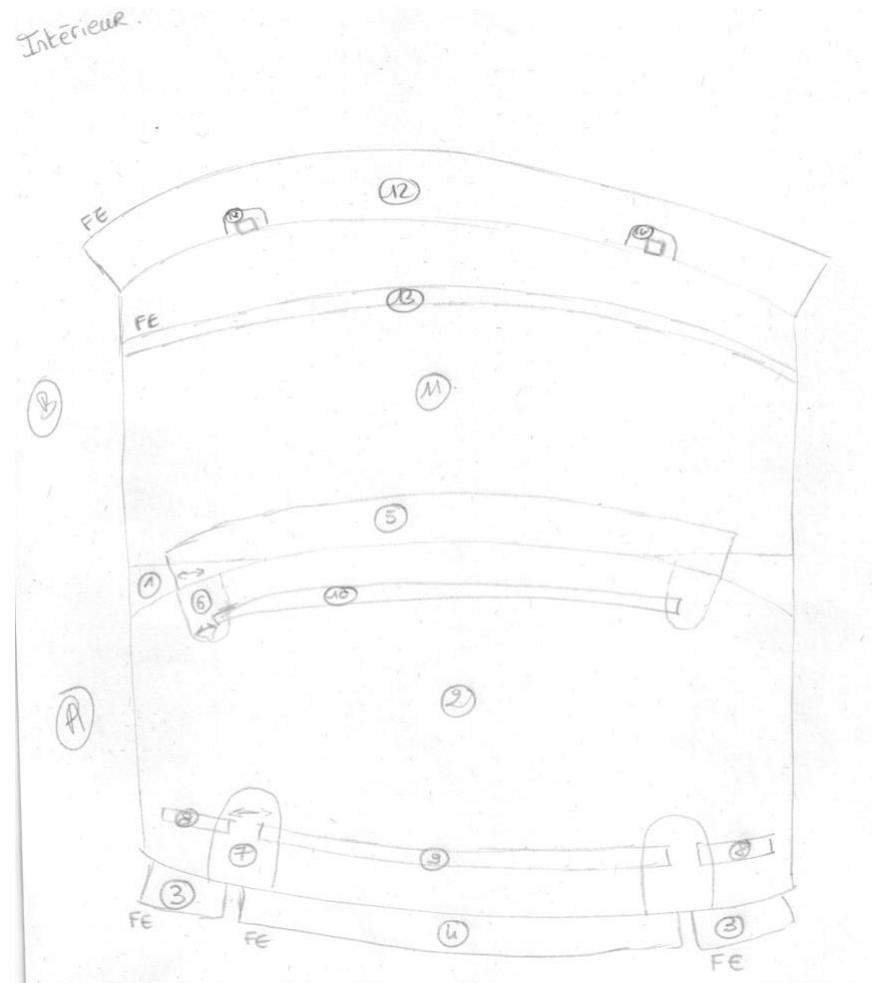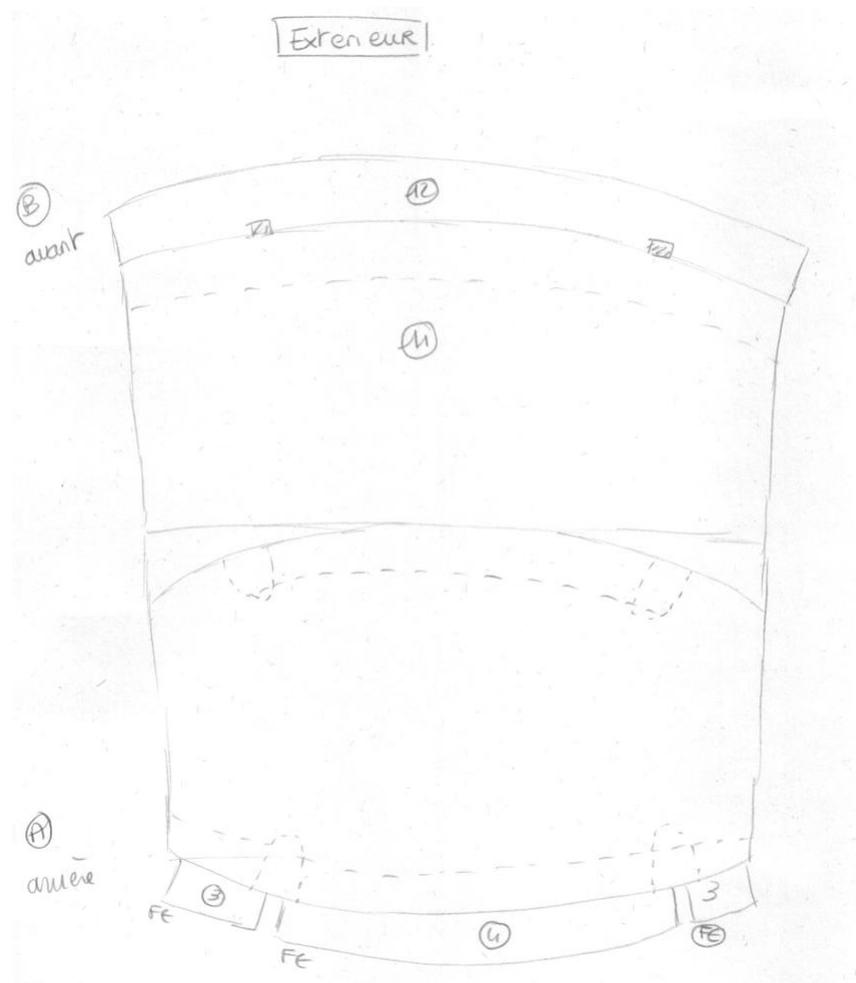

Parte B - Extérieur.
(Avant).

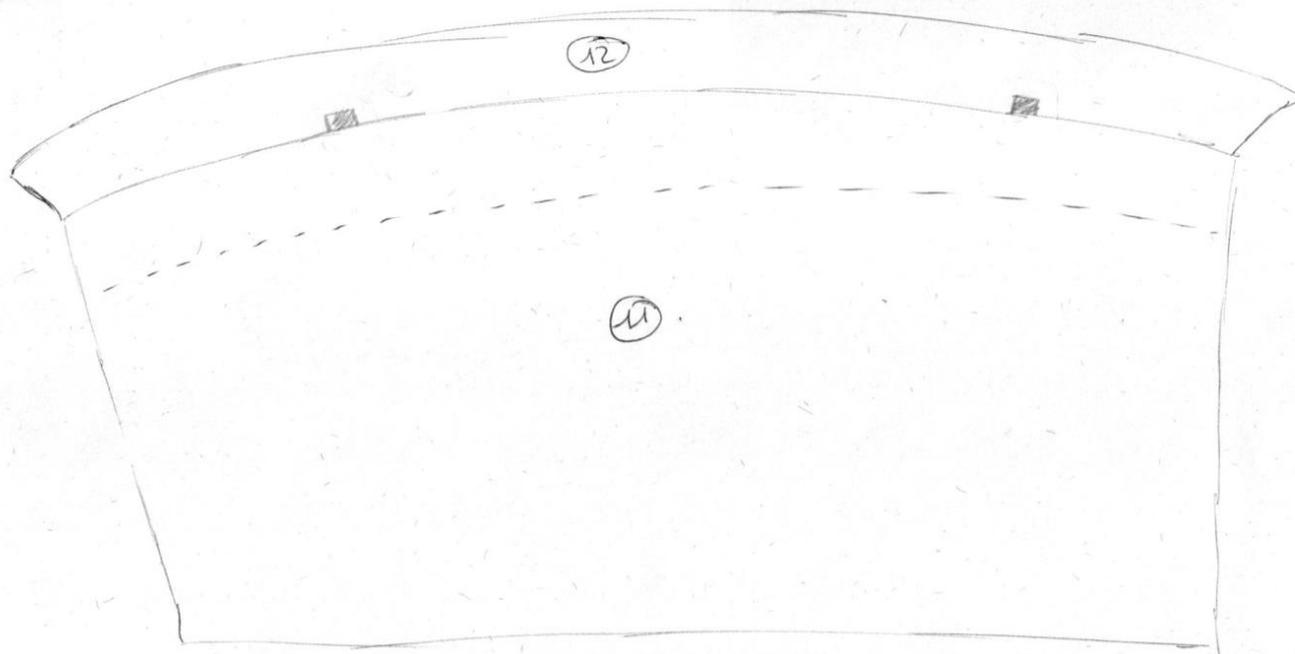


Partie B - Intérieur
(Avant)

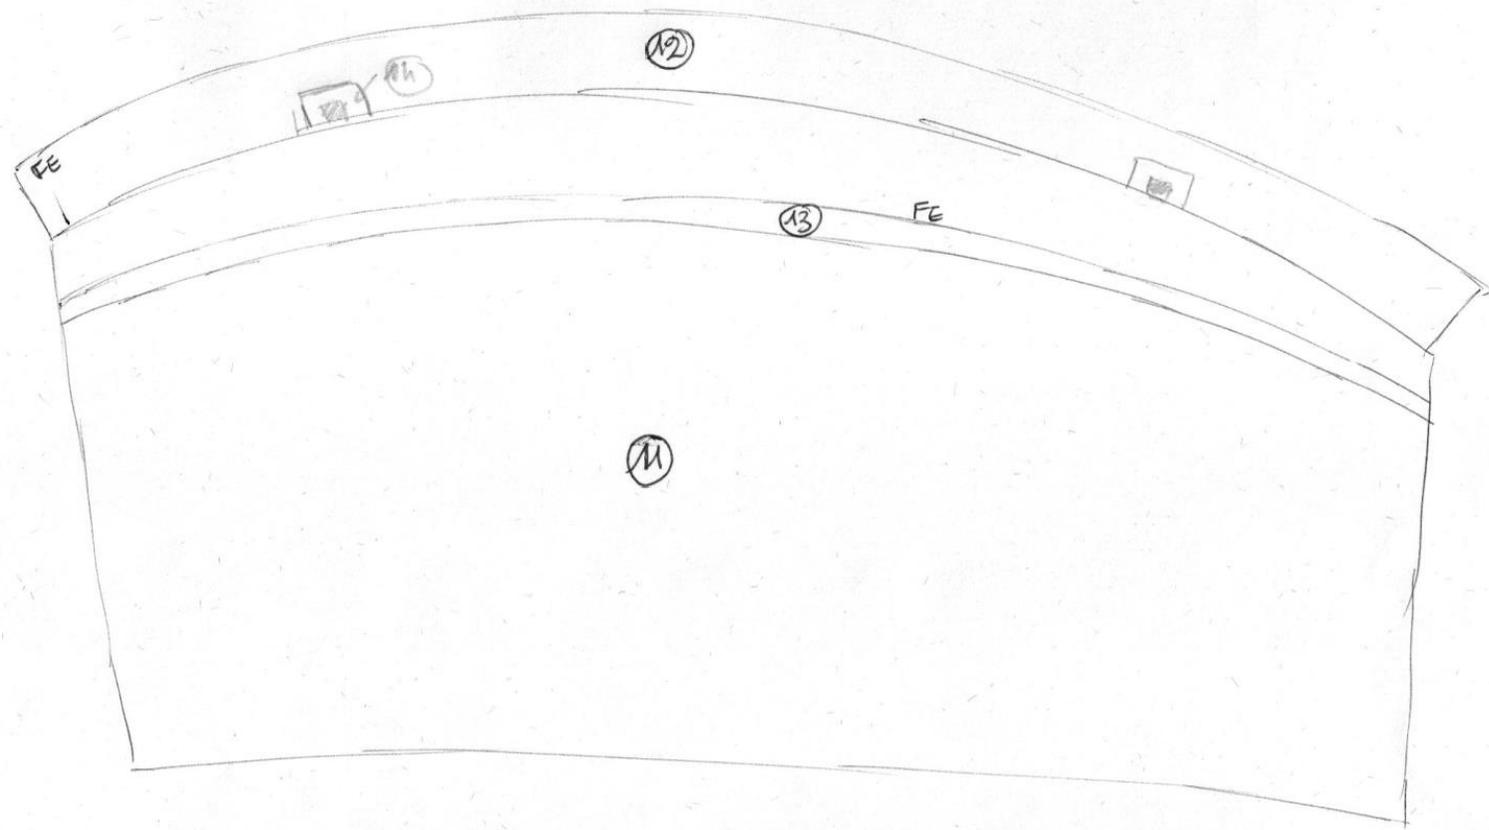


~~10m~~ Trous Suedine.

10m Linaie de 152

PARTIE A. - Extérieur.

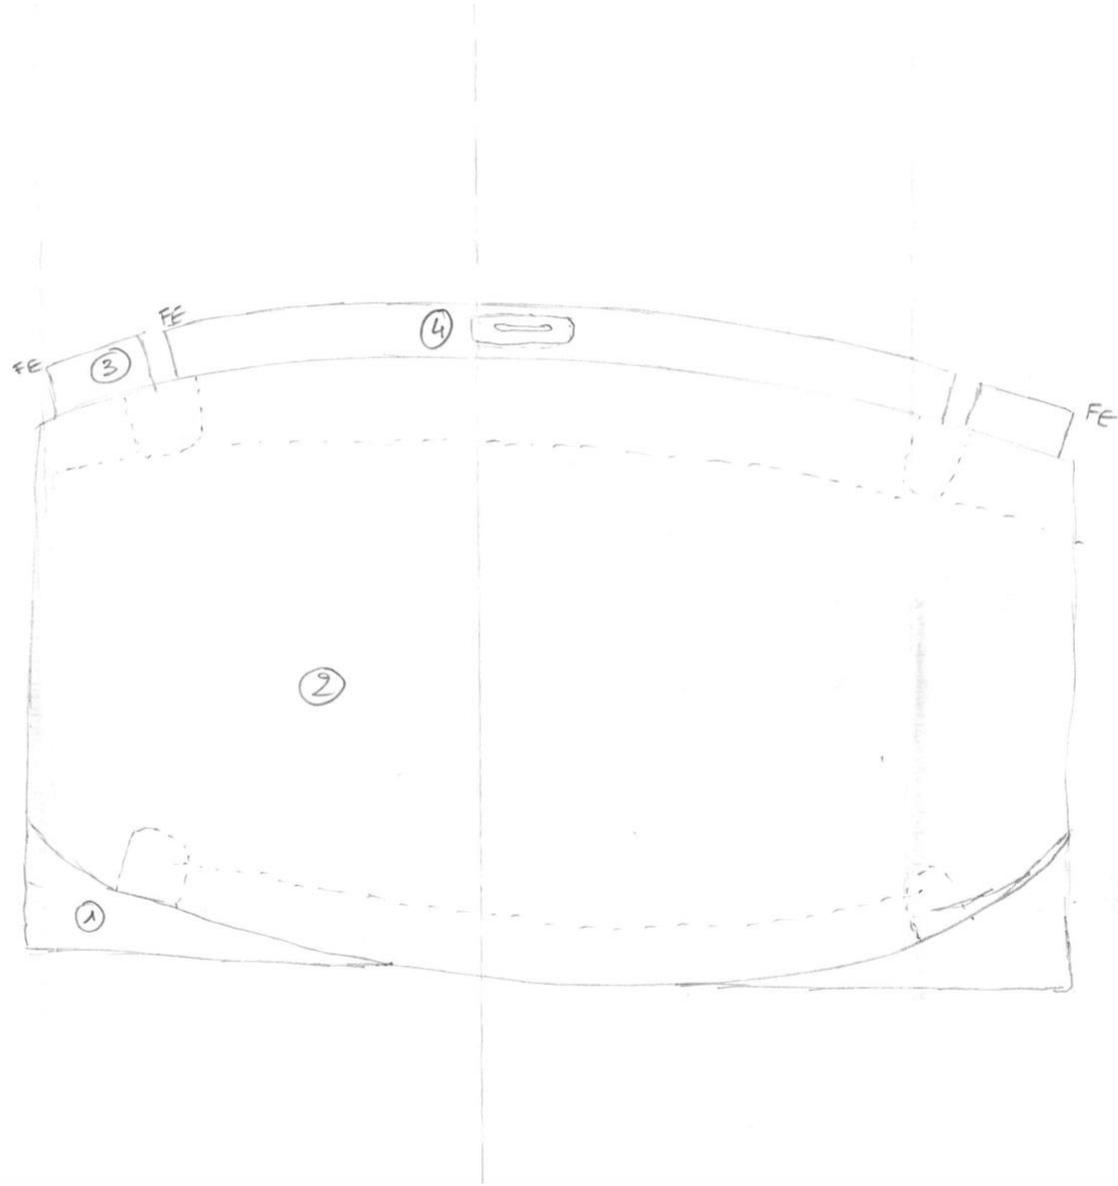

Partie A - Intérieur.

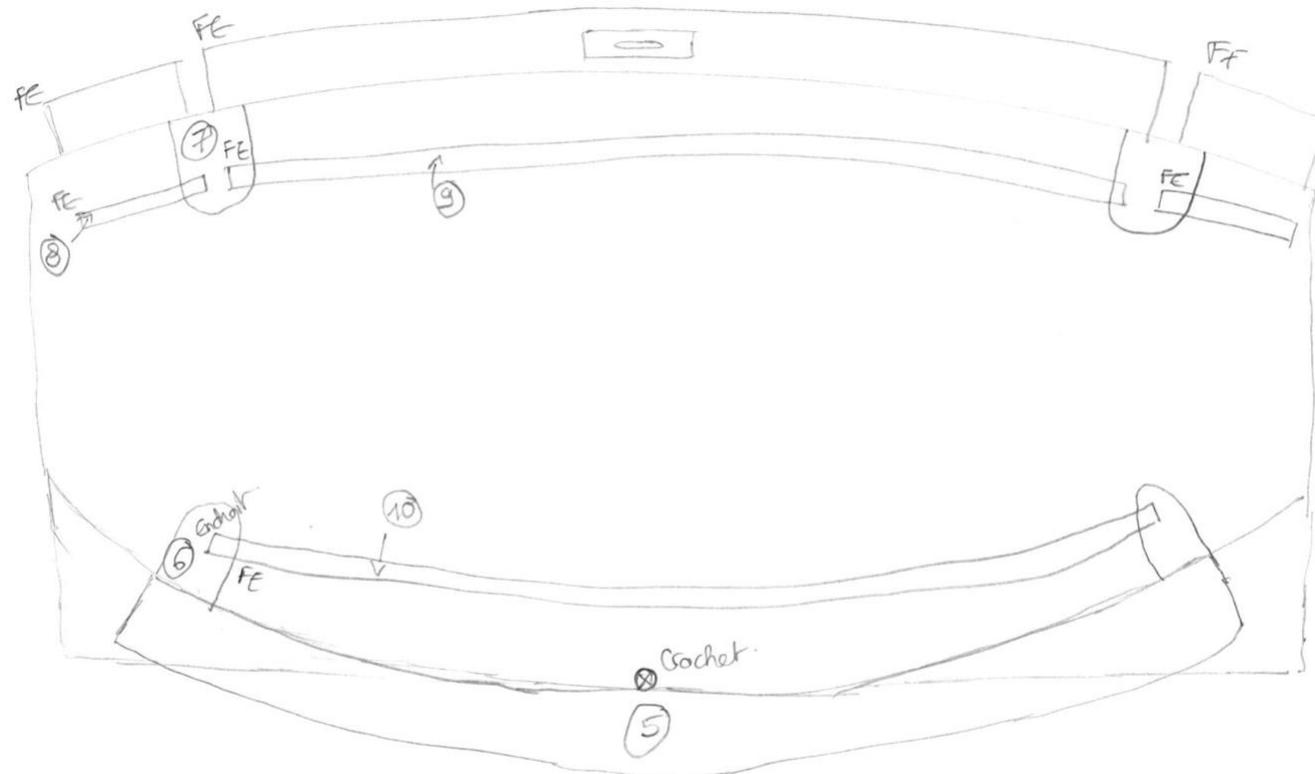

6/7 renfort Enters sur Enters

MONTAGE BIMINI DUFOUR 360

Pré requis

Ⓐ

1. Préparer les 3 crochets avec petites sangles
2. Préparer les arrêts des fermetures éclairs avec un petit bout de tissu et les coudre sur
 - 2 pièces ⑧
 - Pièce ⑨
 - Pièce ⑩
 - 2 pièces ③
 - Pièce ④

Ⓑ

1. Préparer les arrêts des fermetures éclairs avec un petit bout de tissu et les coudre sur
 - Pièce ⑫
 - Pièce ⑬

Partie A

Intérieur A

Pièce ②

1. Coudre ⑥ et ⑦ à positionner à 1 cm du bord (pour le petit ourlet)
2. Coudre les ourlets des bords latéraux de 4 cm de la pièce ②
3. Coudre les 4 fermetures éclairs
 - 2 pièces ⑧
 - Pièce ⑨
 - Pièce ⑩
4. Coudre les 3 crochets
5. Coudre la rentrée de 1 cm sur les 2 bords longs de la pièce ②

Pièce ① - 2 exemplaires

6. Coudre l'ourlet

Pièce ③ - 2 exemplaires

7. Coudre l'ourlet
8. Coudre le biais
9. Poser la fermeture éclair

Pièce ④ - 2 exemplaires

10. Coudre l'ourlet
11. Coudre le biais
12. Poser la fermeture éclair

Pièce ⑤

13. Coudre l'ourlet
14. Coudre le biais
15. Poser la fermeture éclair

16. Positionner et coudre ③④③ au raz sur la rentrée de 1 cm sur ② (*tenter de faire tenir les pièces avec du scotch de peintre ?*)
17. Positionner et coudre ① au raz sur la rentrée de 1 cm sur ② - des 2 cotés !
18. Positionner et coudre ⑤ au raz sur la rentrée de 1 cm sur ②

Extérieur ①

Ren à faire !!!

Partie B

Intérieur B

Pièce 11

19. Coudre les ourlets des bords latéraux de 4 cm
20. Coudre la rentrée de 1 cm sur les 2 bords longs
21. Coudre la pièce 13

Pièce 12

22. Coudre l'ourlet
23. Coudre le biais
24. Coudre 14 sur 12 - 2 morceaux
25. Trouer 14 / 12 - passage de l'arceau métallique du taud

26. Coudre 12 sur 11

Extérieur B

27. Coudre la sangle (*attention a bien passer les « bouts d'arrêts » de la sangle en dessous de la grande longueur*)
28. Assembler les parties A et B - double couture